

Shine4G-X/X2 Konfigurationsanleitung

Die neuesten Informationen finden Sie unter <https://server.growatt.com>.

E service.de@growatt.com

W <https://de.growatt.com/>

Schritt 1 Schalten Sie den Wechselrichter ein und prüfen Sie den Verbindungsstatus

Bei der Erstinstallation blinkt die Anzeige blau und zeigt damit an, dass der Shine4G-X/X2 erfolgreich mit dem Wechselrichter, dem Router und dem Server verbunden ist.

Bedeutung des Indikators

LED Status	Bedeutung
Aus	Keine Verbindung zum Wechselrichter
Rot blinkend	Erfolgreich mit dem Wechselrichter verbunden
Grün blinkend	Erfolgreich mit dem Wechselrichter und dem Router verbunden
Blau blinkend	Erfolgreich mit dem Wechselrichter, dem Router und dem Server verbunden

Schritt 2 Download der ShinePhone APP

Scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite, um die ShinePhone App herunterzuladen, oder Sie können im Apple Store oder Google Play Store nach ShinePhonesuchen, um die APP herunterzuladen.



1. Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Version herunterladen.
2. Weitere Informationen finden Sie unter: <http://server.growatt.com>



Android & iOS


Schritt 3 Ein Konto registrieren

1. Schließen Sie Ihr Telefon über ein drahtloses Netzwerk an einen Router an.
2. Starten Sie die Shinephone APP und rufen Sie die Registrierungsseite auf.
3. Füllen Sie die Registrierungsinformationen aus und klicken Sie auf „Registrieren“.

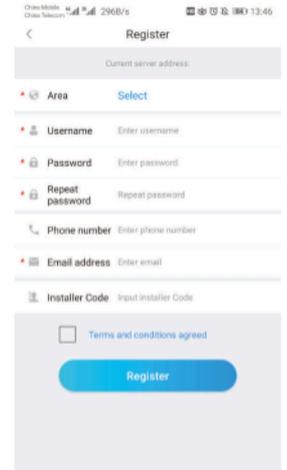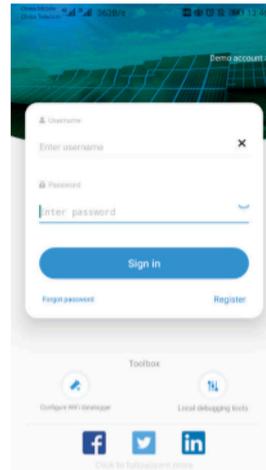


Schritt 4 Anlage hinzufügen

1. Rufen Sie die Seite Anlage hinzufügen auf.
2. Geben Sie die Informationen zur Anlage ein.
3. Klicken Sie auf „Ja“, um die Anlage hinzuzufügen.

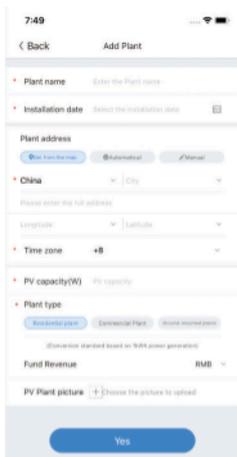



Schritt 5 Datenlogger hinzufügen

1. Rufen Sie die Seite „Datenlogger hinzufügen“ auf.
2. Scannen Sie die Seriennummer oder geben Sie die Seriennummer und den Verifizierungscode manuell ein.
3. Tippen Sie auf „Ja“, um den Datenlogger hinzuzufügen.

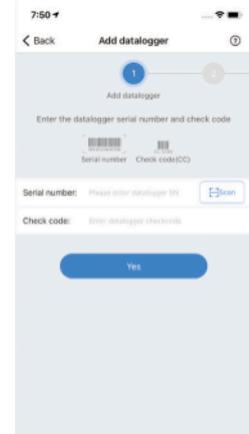

Schritt 6 Status vom Datenlogger überprüfen

1. Melden Sie sich mit Ihrem Konto an, rufen Sie die Seite „Meine Anlage“ auf und klicken Sie auf „+“ um die Liste der Datenlogger zu überprüfen.
2. Sie können den Datenlogger bearbeiten, konfigurieren oder löschen.

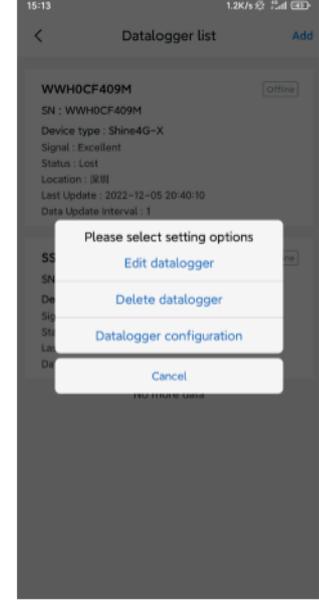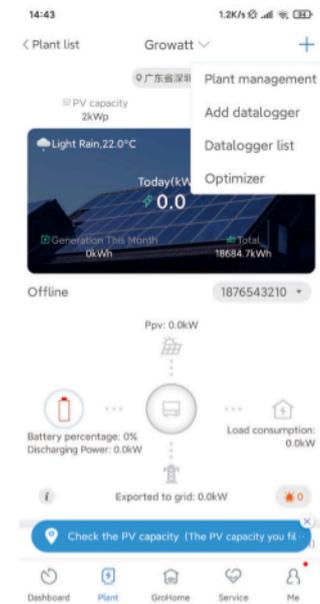

Hinweis:

1. Nach erfolgreicher Verbindung mit dem Wechselrichter stellt der Shine4G-X/X2 automatisch eine Verbindung zum Server her, wobei die Anzeige rot blinkt. Wenn die Anzeige blau blinkt, bedeutet dies, dass der Datenlogger sowohl mit dem Wechselrichter als auch mit dem Server ordnungsgemäß kommuniziert.
2. Hinweis: Wenn Sie den Datenlogger zu einem anderen Konto hinzufügen möchten, löschen Sie ihn bitte aus dem ursprünglichen Konto, bevor Sie ihn dem neuen Konto hinzufügen.

Appendix I Fehlerbehebung

1. Fehlerbehebung

LED Status	Angabe	Fehlerbehebung
Blau blinkend	Erfolgreiche Verbindung mit dem Wechselrichter und dem Server	Der Datenlogger arbeitet ordnungsgemäß
Rot blinkend	Erfolgreich mit dem Wechselrichter verbunden und die Verbindung mit dem Server wird aufgebaut	Das Signal oder der Server ist instabil. Wenn die LED-Anzeige über einen längeren Zeitraum rot blinkt, wenden Sie sich bitte an den Growatt-Support.
Grün blinkend	Keine Verbindung mit dem Wechselrichter aber erfolgreich mit dem Router verbunden	Bitte überprüfen Sie die Verbindung zwischen dem Wechselrichter und dem Datenlogger
Leuchtet blau	Der Datenlogger ist defekt	Ersetzen Sie den Datenlogger
Leuchtet rot	Kein Signal oder unzureichendes Datenvolumen der SIM-Karte	1. Richten Sie die Antenne neu aus (bei externer Saugnapfantenne) 2. Überprüfen Sie den Tarif der SIM-Karte
Leuchtet grün	Die SIM-Karte kann nicht gelesen werden	Prüfen Sie, ob die SIM-Karte einen schlechten Kontakt hat oder die SIM-Karte beschädigt ist
Aus	Die Kommunikation mit dem Wechselrichter und dem Server	1. Ziehen Sie den Datenlogger ab und stecken Sie ihn wieder ein. 2. Wenn dieses Problem wiederholt auftritt, wenden Sie sich bitte an den Growatt Support